

Használati utasítás HU



Gyermekóra GPS-helymeghatározással CARNEO Guard Kid+ 4G ULTRA

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót!

Fontos figyelmeztetés!

Ne használja az órát fürdés, zuhanyozás vagy meleg fürdőzés közben. A nyomás alatt lévő vagy meleg víz bekerülhet az óra testébe és károsíthatja az elektronikát, amire a garancia nem terjed ki. A vízpermetnek és a pornak ellenáll, ez azonban nem állandó állapot és ez az ellenállás a hétköznapi elhasználódás következtében csökkenhet. Folyadék által okozott károkra nem vonatkozik a garancia, mivel jogilag nem állapítható meg, hogy a terméket milyen módon használták. Annak elkerülése érdekében, hogy folyadék kerüljön a készülékbe, ellenőrizni kell a SIM-kártya fedelének az órához való megfelelő rögzülését. A készülék nem használható vízi sportok, úszás, búvárkodás, zuhanyozás vagy szauna közbeni használatra. Nem szabad túlnyomásos víznek vagy erős vízszugárnak kiténi, mint pl. hirtelen merülés vagy vízbe ugrás.

Fontos elvek a készülék használatakor!

Ne használjon WiFi kapcsolatot a SIM-kártyán lévő 4G mobiladat helyett! Az akkumulátor kímélése érdekében a WiFi kapcsolat egy idő után energiatakarékos módba kapcsol és a WiFi elektronikát alvó üzemmódba helyezi, ami azt jelenti, hogy az órában nem lesz elérhető adat, és ezáltal nem tud vele kommunikálni, ill. a helymeghatározás sem lesz lehetséges. A WiFi kapcsolat kizárólag termékfrissítésekre szolgál. Figyelembe véve ezeket a tényeket, javasoljuk, hogy kapcsolja ki a WiFi-t az órán (a beállítások menüben) és használja a SIM-kártya adatait

Az akkumulátor gyárilag nincs teljesen feltöltve, vagy légközlekedés-biztonsági okokból teljesen lemerült állapotban van, ezért az óra használatba vétele előtt legalább 2 órát kell tölteni.

Az akkumulátort úgy tervezték és gyártották, hogy nagyon gyakran újratölthető és használható legyen. Mint minden lítium akkumulátor, kapacitásuk minden töltéssel csökken. Az alábbi lépések végrehajtásával azonban meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát:

- Hetente legalább egyszer használja az órát.
- Rendszeresen töltsse fel az akkumulátort.
- Soha ne hagyja hosszú ideig teljesen lemerülten az akkumulátort.
- Mindig óvja a készüléket és az akkumulátorokat a hőtől és a nedvességtől.

Felhasználás előtti előkészületek

1. Ellenőrizze az óra csomagolásának tartalmát, amelynek a töltőkábelt is tartalmaznia kell.
2. Vásároljon SIM-kártyát, amelyen az "internet" adatok aktiválva vannak. A feltöltőkártyát nem

javasoljuk, mivel az egyenleg elhasználását követően az óra nem kommunikál az alkalmazással, esetlegesen annak felhasználását követően szükséges annak ismételt aktiválása. Használata előtt először aktiválja bármelyik telefonon, és kapcsolja ki a rajta lévő PIN kódot a "telefon beállításokban". Ezután tesztelje a PIN-kód deaktiválását a telefon ki- és bekapcsolásával. A SIM-kártyára PIN-kód megadása nélkül kell bejelentkezni. Végül tesztelje a mobilinternet elérhetőségét telefonján WIFI használata nélkül. Indítsa el az internetböngészőt a telefonján, és próbálja ki például a www.carneo.eu webhelyet.

Figyelmeztetés: Normál használat esetén a várható adatátvitel akár havi 200 MB videohívás nélkül, amely 5 MB / 1 perc videohívás adatfogyasztást jelent. Ezért minden felhasználó saját felelőssége, hogy az igényeinek megfelelően kellő mennyiségű adatot tartalmazó kártyát vásároljon.

3. Telepítse mobiltelefonjára a CARNEO GUARD alkalmazást a doboz alján található QR-kód beolvasásával, vagy keresse meg a CARNEO GUARD alkalmazást a GooglePlay-ben vagy az Appstore-ban.

4. A körmével húzza ki a műanyag fedelet a SIM-kártya képét tartalmazó oldalon. Elegendő erő szükséges a kihúzásához, ezért javasoljuk, hogy erős körmök esetében próbálkozzon, hogy elkerülje a köröm letörését. **A SIM kártya behelyezésekor az órát ki kell kapcsolni! Ha az óra bekapcsolt állapotában helyezi be a SIM-kártyát a nyílásba, a SIM-kártya megfelelő beolvasásához újra kell indítania az órát.** Helyezze be a SIM-kártyát a megfelelő irányba, a képen látható módon:



Ha a SIM-kártyát megfelelően helyezte be a nyílásba, tolja vissza úgy, hogy az érintkezők felfelé, a kijelző felé nézzenek. Nyomja meg elég erősen a fedőlapot, hogy a gumitömítés megfelelően lezárja a nyílást. Ezt követően a bekapcsológombbal is bekapcsolhatja az órát.

Az alkalmazás telepítése és elindítása után válassza ki a Magyar nyelvet a képernyő bal alsó részén. Válassza a regisztráció opciót. Írja be e-mail címét az "Adja meg e-mail címét" mezőbe. Az „Ellenőrző kód megadása” mezőbe írja be azt a kódot, amely a sötét téglalap jobb oldalán található. A jelszó mezőbe írjon be egy tetszőleges, 8 és 16 karakter hosszúságú jelszót. Használjon betűket és számokat egyaránt tartalmazó jelszót. **Ne használjon speciális karaktereket, például !/(:;_?.** Erősítse meg, hogy elolvasta a felhasználói szerződést, és válassza a regisztrációt.

5. Óra hozzáadása. Kattintson az első mezőtől jobbra található négyzetre. A telefon kamerája elindul, beolvassa a QR-kódot az órára erősített ezüst címkén található. A regisztrációs QR-kód az óra menüben is megtalálható a QR-kód ikon alatt. A becenév mezőbe írja be pl. a kisbabája nevét. A következő mezőben válassza ki hovatartozását / kapcsolatát a gyermekkel. Erősítse meg az OK gombbal. Az alkalmazás a "mentve" üzenettel megerősíti, hogy az óra regisztrálva van.

Megjegyzés: Tartsa meg az ezüst címkét a regisztrációs QR-kóddal.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

5 perccel az óra regisztrálása előtt helyezze a bekapcsolt órát a SIM-kártyával a külső helyre vagy az ablakpárkányra úgy, hogy csatlakozzon a GPS műholdakhoz. A kezdeti csatlakozás, az órák és alkalmazások szinkronizálása a szerverről több percet is igénybe vehet, de maximum kb. 30 percet. Ezért, ha az alkalmazás bármely funkció beállításakor üzenetet jelenít meg, hogy az óra nincs a hálózatban, vagy offline állapotban van, kérjük, várjon egy ideig, de legfeljebb 30 percet. Ezenkívül a különféle funkciók, például a lehallgatás és egyébek aktiválása / megjelenítése csak egy idő után

jelenik meg az alkalmazásban, max. 48 órán belül. Ennek oka annak az országnak a jogszabályainak ellenőrzése, ahol az óra található

HIBAELHÁRÍTÁS.

Ha az alkalmazás 30 perc elteltével is azt írja ki, hogy az óra offline állapotban van, vagy az eszköz nem talál a hálózatot, akkor nagyon valószínű, hogy a SIM-kártyán nem állnak rendelkezésre adatok. Kérjük, ellenőrizze az óra SIM-kártyán lévő adatok elérhetőségét a SIM-kártya szolgáltatójának ügyfélszolgálatán. A mobiladatok aktiválása a szolgáltatóknál eltérő időt vehet igénybe, ezért fontos a SIM-kártyán lévő internet elérhetőségét a szolgáltatónál ellenőrizni. Ha a szolgáltató megerősíti Önt, hogy a SIM-kártyán az adathozáférés rendelkezésre áll, és az alkalmazás továbbra is azt jelzi, hogy „az óra offline állapotban van, vagy az eszköz nincs a hálózaton”, akkor be kell állítani az APN „hozzáférési pontot” az internethez. Az APN-t az óra menüjében állíthatja be – Beállítások / Mobilhálózat / Hozzáférési pontok / a jobb felső 3 pont / Alapértelmezés visszaállítása. Erősítse meg a OK gomb megnyomásával. Indítsa újra az órát. A beállítások menüben megtalálja az újraindítás lehetőséget.

Az üzemmódot az alkalmazás Üzemmodok menüpontjában tudja kiválasztani:

Normál üzemmód / automatikus helymeghatározás 10 percenként = üzemidő max. 20-24 óra

Energiatakarékos üzemmód / automatikus helymeghatározás 1 óránként = üzemidő max. 2-3 nap


Alvás üzemmód. A helymeghatározást manuálisan kérheti = üzemidő max. 3-4 nap

Az akkumulátor élettartamát a 100%-os 4G GSM jelmeghatározás adja meg. Ha az óra napközben gyengébb GSM 4G jelet kap, az akkumulátor élettartama gyorsan csökken, mivel nagyobb mennyiségű energia kerül felhasználásra az órán lévő GSM adó/vevő teljesítményének növelésére. Például csak 50%-os 4G GSM jelerősség képes 50% alá csökkenteni az akkumulátor élettartamát.

3. Óra leírása.



Alap kijelző

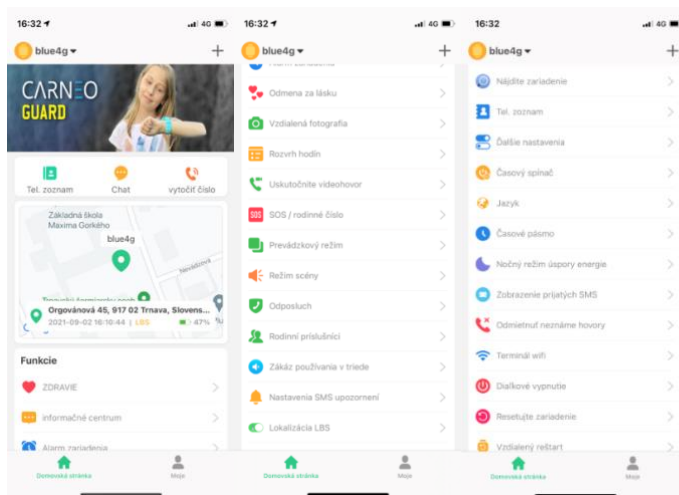

Óra számlap módosítás - ha az újratöltés körülbelül 2 másodpercig a képernyő közepén tartja, megváltoztathatja az óralap stílusát.

Funkciók leírása

Zöld telefon névjegyzék ikon - a térkép felett: Legfeljebb 100 névjegyet állíthat be a közeli ismerősökhöz. Ezek a névjegyek az elmentés után átkerülnek az órára. A kapcsolatfelvételt a +36XXXXXXXXX nemzetközi formátumban kell megadni.

Narancssárga üzenet ikon: Nyomja meg és tartsa lenyomva a fehér gombot a képernyő alján felvétel közben, és beszéljen a mikrofonba, majd engedje el a gombot, amikor a felvétel befejeződött, és az üzenet elküldésre kerül az órára. Az üzenet max. ideje 15 másodperc. Szöveges üzenetet is küldhet max. 30 karakter.

Sötétnarancssárga hívásikon: Beírhatja az órában lévő SIM-kártya telefonszámát, majd csatlakoztassa az órához egy normál telefonhívással.

Egészség: Ebben a menüben megtekintheti a megtett távolság előzményeit, az elégetett kalóriák számát, a teljes megtett távolságot és a gyermeke alvásának minőségét. A lépésszámláló helyes mérése nagymértékben függ a gyermek járási módjától, így az összes lépésszám magasabb vagy alacsonyabb lehet, mint a valóság. A gyerekek nagy része halkán jár, ill. lábujjhegyen, és előfordulhat, hogy ezeket a lépéseket nem rögzíti a G-érzékelő.

Megjegyzés: A négy ikon bármelyikére kattintva megadhatja a megtett távolság és az elégetett kalóriák helyes kiszámításához szükséges adatokat, mint például a gyermek lépésének hossza, a gyermek súlya és a funkció tényleges aktiválása. Az órában lévő lépésszámlálót aktiválni kell az alkalmazásban az egészség / gyaloglás opcióban. **A lépésszámláló aktiválása növeli az óra energiafogyasztását, és akár 30%-kal is lerövidítheti az elem élettartamát.**

Értesítések: Az órától kapott értesítések előzményei itt érhetők el.

Ébresztőóra: Legfeljebb 3 ébresztés állítható be.

Jutalom a szeretetért Ezzel a funkcióval 0 - 99 szívecskét küldhet gyermeke órájára jutalomként bármilyen elvégzett tevékenységért.

Távoli fénykép: Ezzel a funkcióval távolról készíthet fényképet az óra kamerájával. A fénykép néhány másodpercen belül „max 1 percen belül” átkerül az alkalmazás fotólistájába.

Órend Ön kitöltheti gyermeke heti beosztását.

Videóhívás: A gyerekekkel folytatott videóhívás funkció.

SOS-telefonszám: Legfeljebb 3 telefonszámot adhat meg, amelyekkel az óra felveszi a kapcsolatot, ha 3 másodpercig lenyomja az SOS gombot az órán, amikor az óra megpróbál csatlakozni mind a 3

számmal "sorban". Ha a hívás nem jön létre, az óra újra megpróbálja hívni a kérdéses számokat.

Használati üzemmód: válassza ki az óra automatikus GPS helymeghatározásának kívánt időtartamát, melynek köszönhetően mentheti az átvitt adatokat és az óra akkumulátorát. A takarékos üzemmódot ajánljuk.

Csengetési üzemmód: Válassza ki a csengetési módot / néma módot.

Lehallgatás: Írja be telefonszámát az üres mezőbe, és erősítse meg az OK gombbal. Az óra azonnal hívja a megadott számot. Amikor felveszi a hívást a telefonon, csak az óra hangja kerül továbbításra, aminek köszönhetően azt lehallgathatja. Úgy tűnik, hogy az óra hallgatás közben minden tevékenység nélkül ki van kapcsolva.

Családtagok: Ez azon felhasználók listája, akik telepítették az alkalmazást, és azonos órákat párosítottak, mint Ön. Az a felhasználó lesz a rendszergazda, aki először regisztrálja az órát. Másik felhasználó regisztrálásakor az adminisztrátornak meg kell erősítenie a kérést egy másik fiók hozzárendelésére a már regisztrált órához. Ez a kérés néhány percen belül megérkezik az alkalmazáshoz, miután egy másik felhasználó hozzáférést kér az órához.

Használat tilalma az osztályban: Válasszon időkeretet, amikor nem szeretné, hogy gyermekét zavarják. Például abban az esetben, amikor iskolában van, stb. Ebben az üzemmódban a bejövő hívások blokkolva vannak.

Telefonkönyv: Több mint 100 névjegyet állíthat be a közelben lévő személyekhez. Ezek a névjegyek a mentés után átkerülnek az órára. A kapcsolatfelvételt a +36XXXXXXXXXX nemzetközi formátumban kell megadni.

SMS értesítési beállítások: Válassza ki azt a telefonszámot, amelyre SMS-ben szeretne értesülni az akkumulátor közelgő lemerüléséről és az SOS figyelmeztetésről, amelyet be- vagy kikapcsolhat. Ez a funkció akkor fontos, ha az óra gyenge 4G-jellel rendelkező helyen van, amikor a gyenge akkumulátorról vagy SOS-ről közvetlenül a telefonra küldenek információt szöveges üzenetben, amihez elég gyenge jel vagy 2G-jel is.

LBS-lokalizáció: Lokalizáció bekapcsolás / kikapcsolás a szolgáltató antennáival.

Készülék keresés: Órakeresés funkció. Az óra gomb megnyomása után az óra csörögni kezd.

További beállítások: Lehetőség a GPS helymeghatározás engedélyezésére vagy letiltására. Ha a GPS ki van kapcsolva, az óra csak a rendelkezésre álló WIFI-n keresztül vagy a szolgáltató antennáinak segítségével található. A tárcsázási funkció lehetővé teszi, hogy a numerikus billentyűzet segítségével engedélyezze vagy megtiltsa, hogy a gyermek az órán lévő telefonszámokat tárcsázza, például nem hívott véletlenül idegeneket vagy a 112-t.

Időzítő: Az opció lehetővé teszi az óra automatikus be- és kikapcsolását, ezzel kíméli az akkumulátort.

Nyelv: Lehetőség az óramenü nyelvének megváltoztatására.

Időzóna: Időzóna módosítás. Abban az esetben, ha az óra "néhány órával eltolva" rossz időt mutat, válassza ki a megfelelő időzónát, és az óra beállítja az időt.

Órák barátsága: A Wechat alkalmazásban kattintson a + ikonra a jobb felső sarokban. Ezzel elindítja a barátok funkciót az óra menüben, és a következő órák finoman egymásra koppintva kapcsolatot hoznak létre.

Ezt a folyamatot minden párosítani kívánt azonos típusú eszközön el kell indítani.

Éjszakai energiatakarékos mód: Lehetőség az óra hálózatról való kijelentkezésére 22:00 és 6:00 óra között, ami kíméli az óra akkumulátorát. Az adatátvitel ebben a módban nem aktív.

A fogadott SMS-ek megjelenítése: Ezzel az opcióval engedélyezheti vagy letilthatja, hogy az óra szöveges üzeneteket fogadjon. Az óra által kapott összes szöveges üzenet szintén megjelenik az alkalmazásban, hogy áttekinthető.

Ismeretlen hívások elutasítása: A funkció lehetővé teszi, hogy engedélyezze vagy letiltja az órát, hogy bármilyen idegen számról hívást fogadjon. Ha bekapcsolja a funkciót, az óra csak az óra névjegyzékében megadott számokról fogad hívásokat.

WIFI terminál: Lehetőség van az óra WIFI-hez való csatlakoztatására. „Csak GuradKid+ 4G és 4G platina modell”.

(Csak az óra frissítésekor javasoljuk a Wifi használatát. Ne használja a Wifi-t a 4G mobilinternet helyettesítésére)

Alkalmazásbolt: Az alkalmazásbolt segítségével távolról telepíthet különféle alkalmazásokat és játékokat gyermeke számára az órára. A kis órakijelzőkkel való kompatibilitás miatt korlátozott számú alkalmazás érhető el.

Távoli kikapcsolás: Lehetőség az óra távoli kikapcsolására.

Eszköz visszaállítás: Az óra gyári beállításainak visszaállítása.

Távoli újraindítás: Az óra távoli újraindítása.

Megjegyzés: Az óra bekapcsolása után nem lehet egyszerűen kikapcsolni az óra be-/kikapcsoló gombjával. Ez biztonsági okokból van így, hogy senki ne tudja kikapcsolni a gyerek óráját, és így lehetetlenné tenni annak helymeghatározását. Kikapcsolhatja őket az alkalmazás távoli leállítási funkciójával, vagy a kikapcsoló gomb legfeljebb 8 másodpercig tartó nyomva tartásával.

További funkciók a térképen.

A kezdőképernyő térképére kattintva egy új térképlak nyílik meg.

Ikonok a térkép jobb oldalán:

Ember karakter ikonok: Lehetőség több óra helyének egyidejű megjelenítésére, amennyiben regisztrálva vannak.

Vízcepp ikon: Ennek az ikonnak a megnyomásával az óra helyzetét a térkép közepére állítja.

Telefon ikon: Megjeleníti a telefonja helyét a térképen.


Radar ikon / Geofence: Ez a funkció lehetővé teszi egy virtuális kerítés létrehozását méterben, amely átlépése esetén erről információt küld az alkalmazásnak. Kattintson arra a helyre, ahol kiválasztja a kerek terület közepét, ahol az órának kell lennie. Ezután a + és – gombokkal állítsa be a kör alakú terület kívánt átmérőjét, és a fogaskerék segítségével mentse el ezt a beállítást. Használja a kuka ikont a beállítás/funkció törléséhez/inaktiválásához.

Láb ikon: Megmutatja az óra útvonalát az Ön által kiválasztott időszakban. Az útvonal egyes pontjait az Ön által beállított „10 perc, 1 óra” munkamód határozza meg.

Láb ikon: Megjelenik az óra útvonala az Ön által kiválasztott időszakban. Az útvonal egyes pontjait az Ön által beállított „10 perc, 1 óra” munkamód határozza meg.

Térkép ikon: Normál, műholdas és forgalmi térkép megjelenítésének lehetősége.

Zöld térkép: A zöld könnyecsepre kattintás után azonnali helymeghatározási kérés érkezik az órára. Az eredmény néhány másodpercen belül elérhető lesz.

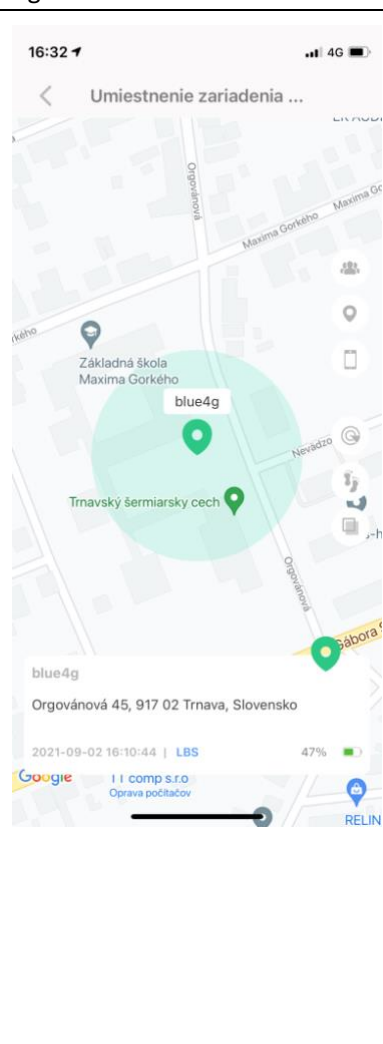

SZÖVEG: GPS, WIFI, LBS., amely a hely idő és dátuma mellett jelenik meg.

Ez a szimbólum azt a technológiát jelöli, amellyel az órát lokalizálták, ami egyben a helymeghatározás pontosságát is jelzi. Az óra a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást ad az óra helyzetéről azzal a technológiával, amely először továbbítja rá a pozícióinformációkat, ami leggyakrabban LBS vagy WIFI, illetve, ha rendelkezésre állnak „nyílt térben” GPS műholdak, a helyi idő néhány tíz másodpercen belül automatikusan megváltozik, és az "LBS, WIFI, GPS" szimbólum, ha változás történt a pontosabb helymeghatározásban, pl. GPS.



Alkalmazás QR-kód



Videós útmutató QR-kódja

Fontos információk a helymeghatározás pontosságáról és biztonságáról!

Az óra elsősorban a saját helymeghatározóját használja a beépített GPS-vevőből "több tíz méter a pontosság". Ha azonban az óra olyan helyen van, ahol alacsony vagy nincs GPS-jel "épület, mélygarázs, épület, iskola stb.", a lokalizációhoz a rendelkezésre álló WIFI hálózatokat használják, amikor a lokalizáció pontossága az óra körüli WIFI hálózatok földrajzi helyinformációinak pontosságától függ. A pontosság 5m és 300m között lehet. Szélsőséges esetekben, amikor a WIFI hálózat üzemeltetője az óra közelében hibásan azonosította a legközelebbi csatlakozási csomópontot, amelyhez a WIFI router csatlakozik, a pontosság még rosszabb is lehet. Ha sem WIFI hálózatok, sem műholdokról érkező GPS-jelek nem érhetők el, az óra annak a szolgáltatónak a BTS "LBS" adó-vevőjének segítségével végzi el a lokalizációt, akinek a SIM-kártyája be van helyezve az órába. Ebben az esetben a lokalizáció pontosságát befolyásolja az üzemeltető BTS adó-vevőinek száma az adott területen "néhány km-ig". A nagyobb városokban a BTS adó-vevők száma magasabb, ezért az LBS-lokalizáció pontossága pontosabb, mint a falvakban és a vidéki területeken.

Megjegyzés:

Ha az óra az utasítások elolvasása és a YouTube-on lévő videó megtekintése után sem működik megfelelően, kérjük, forduljon a műszaki támogatáshoz, ahol megoldják a problémát: info@carneo.hu, A „QR-kód videóbemutató”-ra a QR-kód beolvasásával átirányítjuk a YouTube-videóhoz, amelyet ebben az oktatóanyagban talál.

Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének. Kerülje az erős mágneses térrel rendelkező helyeket, és ne tegye ki a készüléket közvetlen tűz hatásának. Ne szerelje szét a készüléket, és ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Ne tegye ki 45 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.

Megfelelősségi nyilatkozat:

A TRUST system s.r.o., Szervezeti azonosító: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava kijelenti, hogy a CARNEO GuardKid+ 4G ULTRA rádióeszköz típusa a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek megfelel. A megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a weboldalon. www.carneo.eu

Nyomdai hibák joga fenntartva.

TRUST System s.r.o.

www.carneo.eu