

## Használati utasítás HU

# CARNEO

### Gyermek karóra GPS lokátorral CARNEO Guard Kid+ 4G platinum



**P Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót!**

### **Fontos figyelmeztetés!**

**Ne használja az órát fürdéskor, zuhanyozáskor, forró fürdőben. Nyomás alatt a víz, ill. a meleg víz bekerülhetnek az óra testébe és károsíthatják az elektronikát, amire nem terjed ki a garancia. A vízpermettel és porral szembeni ellenállás nem állandó állapot, és az ellenállás csökkenhet a normál elhasználódás következtében. A folyadék által okozott károkra a garancia nem terjed ki, mivel jogilag lehetetlen meghatározni a termék felhasználási módját. Annak elkerülése érdekében, hogy folyadék kerüljön a készülékbe, győződjön meg arról, hogy az órán lévő SIM-kártya fedele megfelelően rögzült-e. A készülék nem használható vízi sportok, úszás, búvárkodás, zuhanyozás vagy szauna közben. Nem szabad túlnyomásos víznek vagy erős vízszugárnak kitenni, mint pl hirtelen merülés vagy vízbe való ugráláskor.**

Az akkumulátor gyárilag nincs teljesen feltöltve, vagy a biztonsági okokból a gyártást követő légi szállítás során a teljesen lemerült, ezért az óra használatba vétele előtt legalább 2 órán át annak feltöltése szükséges.

Az akkumulátort úgy tervezték és gyártották, hogy nagyon gyakran újratölthető és használható legyen. Mint minden lítium akkumulátor, kapacitása minden töltéssel csökken. Az alábbi lépések végrehajtásával azonban megpróbálhatja meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát:

- Hetente legalább egyszer használja az órát.
- Rendszeresen töltsse fel az akkumulátort.
- Soha ne hagyja hosszabb ideig az akkumulátort teljesen lemerülve.
- Mindig óvja a készüléket és az akkumulátort a hőtől és a nedvességtől.

#### **Használat előtti előkészületek**

1. Ellenőrizze az óra csomagolásának tartalmát, amelynek tartalmaznia kell a tápkábelt.

2. Vásároljon SIM-kártyát, amelyen az "internet" adatok aktiválva vannak. Nem javasoljuk a feltöltőkártyákat azon oknál fogva, hogy az egyenleg felhasználását követően a kórra nem képes kommunikálni az alkalmazással, esetlegesen az internetet az egyenleg minden felhasználását követően aktiválni szükséges. Használata előtt először bármilyen telefonban aktiválja és kapcsolja ki a PIN-kódot a "telefon beállításokban". Ezután a telefon ki-, majd bekapcsolásával tesztelje a PIN-kód deaktiválását. A SIM-kártyának a PIN-kód megadása nélkül kell bejelentkeznie. Végül tesztelje a mobilinternet elérhetőségét telefonján WiFi használata nélkül. A telefonon indítson el egy internetböngészőt, és próbálja ki például a [www.carneo.sk](http://www.carneo.sk) weboldalt.

**Figyelmeztetés:** A feltételezett adatátvitel hagyományos használat mellett havi 200MB videóhívás nélkül, ami 5MB / 1 perc videóhívás adatfogyasztással jár. Ezért minden felhasználó saját dolga, hogy az igényeinek megfelelően kellő mennyiségű adatot tartalmazó kártyát vásároljon.

3. Telepítse telefonjára a CARNEO GUARD alkalmazást a doboz alján található QR kód beolvasásával, és a CARNEO GUARD google play vagy Appstore boltokból való kikeresésével.

4. Csúsztassa le a műanyag fedelet azon az oldalon, ahol a SIM-kártya képe található. Elegendő erőt kell kifejteni az elcsúsztatáshoz, ezért csak kemény körmökkel fogjon hozzá, hogy ne törjön le a körme. **A SIM-kártya behelyezésekor az órát ki kell kapcsolni! Ha a SIM-kártyát bekapcsolt órába helyezte be, az órát újra kell indítani, hogy a SIM-kártyát helyesen beolvassa.** Helyezze a SIM-kártyát helyes irányba, ahogy az a képen is látható:



A Ha a SIM-kártyát megfelelően helyezte be a nyílásba, helyezze vissza a nyílásba úgy, hogy az érintkezők felfelé, a kijelző felé nézzenek. Nyomja meg elég erősen a fedelet, hogy a gumitömítés megfelelően lezárja a nyílást. Ezt követően a bekapcsoló gombbal is bekapcsolhatja az órát.

Az alkalmazás telepítése és elindítása után válassza ki a magyar nyelvet a képernyő bal alsó részén. Válassza ki a regisztráció lehetőségét. Írja be az e-mail címét az "E-mail cím megadása" mezőbe. Az „Ellenőrző kód megadása” mezőbe írja be a szürke téglalap jobb oldalán található kódot. A "8-16 betűkből és számjegyekből álló új jelszó" mezőbe írjon be egy 8 és 16 közötti bármilyen jelszót. Használjon betűket és számokat egyaránt tartalmazó jelszót. Erősítse meg, hogy elolvasta a felhasználói szerződést, és válassza a regisztrációt.

5. Óra hozzáadása.

Kattintson az első mezőtől jobbra található négyzetre kötőjellel. A kamera elindul a telefonon, és beolvassa a QR-kódot, amely az órára ragasztott címkén, de az óra menüben is megtalálható. A becenév mezőbe írja be pl. a gyermeke nevét. A következő mezőben válassza ki hovatartozását / kapcsolatát a gyermekkel. Erősítse meg az OK gombot. Az alkalmazás megerősíti, hogy az óra regisztrálva van a "mentve" üzenettel.

#### **FONTOS FIGYELMEZTETÉS!**

**5 perccel az óra regisztrálása előtt helyezzen egy bekapcsolt, SIM-kártyás órát kültérre vagy ablakpárkányra a GPS-műholdakhoz való csatlakozáshoz. Az első csatlakoztatás, az óra és az alkalmazások szinkronizálása a szerverrel több percig is eltarthat, de legfeljebb körülbelül 30 percig. Ezért, ha az alkalmazás bármilyen funkció beállításakor olyan üzenetet jelenít meg, hogy az óra nem csatlakozott a hálózathoz, vagy offline állapotban van, kérjük, várjon egy ideig, de legfeljebb 30**

percet. A különféle funkciók aktiválása/kijelzése is, mint például a lehallgatás és más egyéb, egy idő után megjelenik az alkalmazásban, max. 48 órán belül. Ennek oka annak az ország jogszabályainak felülvizsgálata, amelyben az óra található.

#### PROBLÉMAMEGOLDÁS.

Ha az alkalmazás 30 perc elteltével is jelzi, hogy az óra offline állapotban van, vagy az eszköz nincs a hálózaton, akkor nagyon valószínű, hogy a SIM-kártyán nincsenek hozzáférhető adatok. Kérjük, ellenőrizze a SIM-kártya üzemeltetőjének ügyfélszolgálatát, amely az óra SIM-kártyáján lévő adatok elérhetőségét tartalmazza. A mobiladatok aktiválása a szolgáltatóknál eltérő időbe telhet, ezért fontos a SIM-kártyán lévő internet elérhetőségét a szolgáltatónál ellenőrizni. Ha a szolgáltató megerősíti, hogy a SIM-kártyán lévő adatok rendelkezésre állnak, és az alkalmazás továbbra is azt jelzi, hogy "az óra offline állapotban van, vagy az eszköz nincs a hálózaton", be kell állítani az APN "hozzáférési pontot" az internethez. Az APN-t az órán a - Beállítások / Mobilhálózatok / Hozzáférési pont neve (APN) / Opciók / Alapértékek visszaállítása menüpontban állíthatja be. Erősítse meg az OK gombot. Ezek után indítsa újra az órát. A beállítások menüben megtalálja az újraindítás lehetőségét.

#### Az akkumulátor élettartamára vonatkozó információk:

**Az akkumulátor élettartama a kiválasztott üzemmódtól függően:**

**Normál mód / automatikus lokalizáció 10 percenként = üzemidő max. 1-3 nap**


**Energiatakarékos üzemmód / automatikus lokalizáció 1 óránként = üzemidő max. 2-4 nap**

**Alvó mód. A pozíciót manuálisan kikérheti = üzemidő max. 3-5 nap**

**Az akkumulátor élettartama 100%-os 2G GSM jelnél van megadva. Ha az óra napközben gyengébb GSM 4G jelet ad, az akkumulátor élettartama gyorsan lerövidül, mivel több energiát használnak fel az órán lévő GSM adó/vevő teljesítményének növelésére.**

### 3. Az óra leírása.



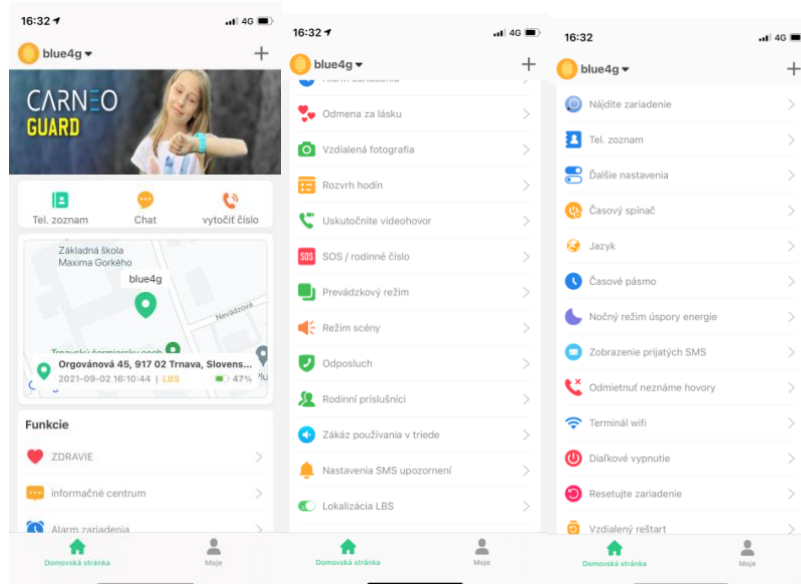

## Alapképernyő

### Funkciók leírása

**Zöld ikon telefonköny** – a térkép felett: Legfeljebb 100 névjegyet állíthat be közeli emberek számára. Ezek a névjegyek mentéskor átkerülnek az órára. A kapcsolatfelvételt nemzetközi formátumban kell megadni + 36XXXXXXXXXX.

**Narancssárga üzenet ikon:** S Felvétel közben nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyő alján található fehér gombot, és beszéljen a mikrofonba, majd ha a felvétel befejeződött engedje el a gombot, és az üzenet elküldésre kerül az órára. Az üzenet ideje max. 15 másodperc lehet. Max. 30 karakteres szöveges üzenetet is küldhet.

**Sötétnarancssárga hívásikon:** Megadhatja az órában lévő SIM-kártya számát, majd hagyományos telefonhívással könnyedén csatlakoztathatja az órát.

**Egészség:** Ebben a menüben megtekintheti a megtett távolság előzményeit, az elégetett kalóriák számát, a teljes megtett távolságot és a gyermek alvásának minőségét.

Megjegyzés: A négy ikon bármelyikére kattintva megadhatja a megtett távolság és az elégetett kalóriák helyes kiszámításához szükséges adatokat, például a baba lépésének hosszát, a baba súlyát és a funkció bekapcsolását. Az órában lévő lépésszámlálót aktiválni kell az alkalmazásban az egészség / séta opcióban. **A lépésszámláló aktiválása növeli az óra energiafogyasztását, és akár 30%-kal csökkentheti az akkumulátor élettartamát.**

**Figyelmeztetések:** Itt hozzáférhetők az órából érkező figyelmeztetések előzményei.

**Ébresztőóra:** 3 ébresztés állítható be.

**Jutalom a szeretetért** Ezzel a funkcióval 0- 99 jutalom szívecskét küldhet az órára a gyermeknek, mint jutalom bármilyen tevékenység elvégzéséért.

**Távoli fénykép:** Ezzel a funkcióval távoli fényképet készíthet az óra kamerájával. A fénykép néhány másodpercen belül "max 1 percen belül" átkerül az alkalmazás fotólistájába.

**Napirend** A gyermek heti napirendjét töltheti ki.

**Videóhívás:** "csak a GuardKid+ 4G és a GuardKid+ 4G platinum karórák" Videóhívás funkció a babával.

**SOS-számok:** Legfeljebb 3 telefonszámot adhat meg, amellyel az óra felveszi a kapcsolatot, ha az SOS gombot 3 másodpercig lenyomva tartja, amikor az óra megpróbál mind a 3 számhoz "sorrendben" csatlakozni. Ha a hívás nem történik meg, az óra újra megpróbálja hívni ezeket a számokat.

**Üzem mód:** Válassza ki az automatikus GPS óra helymeghatározás kívánt időtartamát, aminek köszönhetően megkíméli a továbbított adatokat és az óra akkumulátort is. A kímélő üzemmódot javasoljuk.

**Csengetési módok:** Válassza ki a csengetési módot / néma módot.

**Lehallgatás:** Írja be telefonszámát az üres mezőbe, és erősítse meg az OK gombbal. Az óra azonnal hívja az Ön által megadott számot. Ha telefonján hívást fogad, csak az órából a hangja továbbításra kerül, így azt lehallgathatja. Lehallgatás közben az óra úgy néz ki, mintha semmiféle aktivitás sem történne.

**Családtagok:** J Ez azoknak a felhasználóknak a listája, akiknek telepítve van az alkalmazás, és Önnel azonos órákat párosítottak. Az a felhasználó lesz a rendszergazda, aki először regisztrálja az órát. További felhasználó regisztrálásakor az adminisztrátornak meg kell erősítenie egy másik fiók hozzárendelés kérését a már regisztrált órához. Ez a kérés percekben belül megérkezik azt követően az alkalmazásba, miután egy másik felhasználó hozzáférést kér az órához.

**Az osztálytermi használat tilalma:** Válasszon olyan időszakot, amikor nem szeretné, hogy gyermekét zavarják. Például, ha iskolában van, stb.

**Telefonkönyv:** Legfeljebb 15 névjegyet állíthat be közeli emberek számára. Ezek a névjegyek mentéskor átkerülnek az órára. A kapcsolatfelvételt nemzetközi formátumban kell megadni +36XXXXXXXX.

**SMS értesítések beállítása:** Z Válassza ki azt a telefonszámot, amelyre SMS-ben szeretne értesítést kapni az akkumulátor közelgő lemerüléséről és az SOS-riasztásokról, amelyeket be- vagy kikapcsolhat. Ez a funkció akkor fontos, ha az óra olyan helyen van, ahol gyenge a 4G jel, amikor az akkumulátor lemerüléséről, vagy az SOS-ról szóló információ közvetlenül szöveges üzenetben kerül elküldésre a telefonjára, amihez elegendő a gyenge vagy a 2G jel.

**LBS alapú helymeghatározás:** A helymeghatározás engedélyezése/letiltása kezelői érzékelők segítségével. Ha kikapcsolja ezt az opciót, akkor nem lehet megtalálni az órát, ha az órán nem elérhető a GPS vagy a WIFI.

**Eszköz keresése:** Órakereső funkció. Ha az óra gombra kattint, az óra csörögni fog.

**További beállítások:** Lehetőség a GPS-helymeghatározás engedélyezésére vagy letiltására. Ha a GPS ki van kapcsolva, az óra csak az elérhető WIFI-n keresztül, vagy a kezelő érzékelőinek segítségével kerül meghatározásra. A tárcsázási funkció lehetővé teszi a gyermeke számára, hogy a számbillentyűzet segítségével engedélyezze vagy letilthassa az órán lévő bármely telefonszám tárcsázását, még akkor is, hogy például ne hívjon fel véletlenül idegeneket vagy a 112-t.

**Időzítő:** Ezzel az opcióval beállíthatja, hogy az óra automatikusan be- és kikapcsoljon, így kíméli az akkumulátort.

**Nyelv:** Az óra menü nyelvének módosítása.

**Időzóna:** Időzóna változás. Ha az óra rossz időt mutat, és "több órával van elállítva", válassza ki a megfelelő időzónát, és az óra beállítja az időt.

**Barátkártya:** Z Megjelenik azoknak a baráti kapcsolatban lévő óráknak a listája, amelyek képesek hívni és írni egymásnak. Bármilyen CARNEO GPS gyerekórát csatlakoztathat, ha az óra menüben elindítja a barátok funkciót, és közvetlen közelben egymásnak üti őket, aktiválva a barátkérést.

**Éjszakai energiatakarékos mód:** Lehetőség az óra hálózatról történő kijelentkezésre 22:00 és 6:00 óra között, amivel takarékoskodhatunk az akkumulátorral.

**Beérkező SMS-üzenetek megjelenítése:** T Ezzel az opcióval engedélyezheti vagy letilthatja, hogy az óra szöveges üzeneteket fogadjon. Az óra által beérkező minden szöveges üzenet az alkalmazásban egy listájában jelenik meg, hogy ellenőrizhesse azokat.

**Ismeretlen hívások elutasítása:** A funkció lehetővé teszi az óra be- és kikapcsolását, hogy

bármilyen idegen számról hívást fogadhat. Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az óra csak az Ön által elmentett, megadott számokról fogad hívásokat az óra névjegyeitől.

**WIFI terminál:** Lehetőség az óra WIFI-re történő csatlakoztatására. „Csak a GuradKid+ 4G és 4G platinum modell

**Távolsági kikapcsolás:** Az óra távolról történő kikapcsolása.


**Az eszköz visszaállítása:** Gyári beállítások visszaállítása.

**Távoli újraindítás:** Az óra távoli újraindítása.

**Megjegyzés:** Az óra bekapcsolása után az órát nem lehet egyszerűen kikapcsolni az óra be-/kikapcsoló gombjával. Ez biztonsági okokból van így, hogy senki ne tudja kikapcsolni a gyermekórát, és így lehetetlenné tenni annak megtalálását. Kikapcsolható, ha körülbelül 8 másodpercig lenyomva tartja a bekapcsológombot.

**További funkciók a térképen.**

A címképernyőn a térkép területre kattintva egy új térképablak nyílik meg.

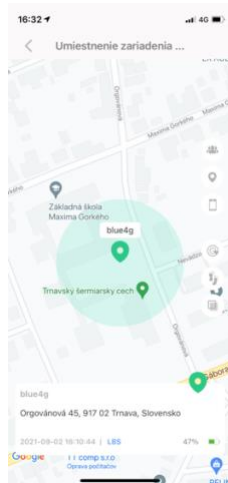

## Ikonok a képernyő jobb oldalán

**Ember figurának ikonja:** Lehetőség több óra helyzetének egyidejű megjelenítésére, ha regisztráltad őket.

**Csepp ikon:** Érintse meg ezt az ikont az óra helyzetének a térkép közepére való állításához..

**Telefon ikon:** Megjelenik a telefonja helyzete a térképen.

**Radar / Geofence ikon:** Ez a funkció lehetővé teszi egy virtuális kerítés felállítását méterben, amely átlépése esetén erről információt küld az alkalmazásnak. Kattintson a kiválasztott helyre a kerek terület közepén, ahol az órának tartózkodnia kell. Ezután a + és - gombokkal állítsa be a kör alakú terület kívánt átmérőjét, és mentse el ezt a beállítást a fogaskerékkel. A beállítás/funkció törléséhez/inaktiválásához használja a kuka ikont.

**Láb ikon:** Az óra útvonala a kiválasztott időtartamban jelenik meg. Az egyes útvonalpontokat az Ön által beállított "10 perc, 1 óra" üzemmód határozza meg.

**Térkép ikon:** Normál, műholdas és forgalmi térképek megjelenítése.

**Zöld csepp:** A zöld csepre kattintás után azonnali lokalizálási kérés érkezik az órára. Az eredmény néhány másodpercen belül hozzáférhető lesz.



Alkalmazás QR-kódja



Videó használati utasítás QR-kódja



### **Fontos információk a helymeghatározás pontosságához és a biztonsághoz!**

Az óra elsősorban a beépített GPS-vevővel használja a helymeghatározásra "néhány tíz méter pontossággal". Ha azonban az óra olyan helyen található, ahol gyenge, vagy nincs GPS-jel, "épület, mélygarázs, épület, iskola stb.", a lokalizációhoz elérhető WIFI hálózatokat használnak, ahol a lokalizáció pontossága az óra körüli WIFI hálózatok lokalizációs információinak pontosságától függ. - A pontosság 5 métertől 300 méterig terjedhet. Szélsőséges esetekben, amikor a WIFI hálózatban van a karbantartó által egy helytelenül azonosított legközelebbi csatlakozási csomópont, amelyhez a WIFI router az óra közelében csatlakozik, a pontosság még alacsonyabb lehet. Ha nem áll rendelkezésre WIFI hálózat vagy GPS jel a műholdakról, az óra a helymeghatározást a szolgáltató sugárzójának BTS „LBS” segítségével végzi, amelynek a SIM-kártyája be van helyezve az órába. Ebben az esetben a helymeghatározás pontosságát befolyásolja az üzemeltető sugárzó BTS-einek száma egy adott területen "több km-ig". A nagyobb városokban a BTS sugárzók száma magasabb, így az LBS lokalizáció pontossága pontosabb, mint a településeken és vidéken.

**Megjegyzés:** Az óra bekapcsolása és az alkalmazással való párosítás után nem lehet egyszerűen kikapcsolni az órát az óra be-/kikapcsoló gombjával. Csak akkor, ha kb. 8 másodpercig lenyomva tartja a be/ki gombot. Ez biztonsági okokból van így, hogy senki ne tudja kikapcsolni a gyermekórát, és így lehetetlenné tenni annak megtalálását. Az alkalmazáson keresztül távolról is kikapcsolhatja az órát.

Megjegyzés:

Abban az esetben, ha az óra az utasítások elolvasása és az óra youtube-on lévő videóinak megtekintése után sem működik megfelelően, kérjük, forduljon a műszaki támogatáshoz, ahol megoldják a problémáját: [info@carneo.sk](mailto:info@carneo.sk). A jelen kézikönyvben található QR-kód beolvasásával átirányítunk a youtube videóhoz.

Ez a termék megfelel az EU irányelvek összes alapvető követelményének. Kerülje az erős mágneses mezőkkel rendelkező helyeket, és ne tegye ki a készüléket közvetlen tűz hatásának. Ne szerelje szét és ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. Ne tegye ki 45 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.

**Megfelelőségi nyilatkozat:**

Ezennel a TRUST system s.r.o., Szerv. azonosító: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava társaság kijelenti, hogy a CARNEO GuardKid+ 4G Platinum rádióberendezés típusa a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a weboldalon. [www.carneo.eu](http://www.carneo.eu)

Nyomdai hibák fenntartva. TRUST System s.r.o.

[www.carneo.eu](http://www.carneo.eu)